

Інструкція зі встановлення

Не намагайтеся виконувати встановлення самостійно. Під час встановлення дверей рекомендуємо використовувати захисні окуляри та рукавички.


Не знімайте транспортувальну планку, прикріплену під дверима, доки встановлення не буде повністю завершено.

Якщо двері для сауни необхідно зберігати протягом тривалого часу, розмістіть упаковку горизонтально.

Перед встановленням перевірте якість і стан виробу. Не встановлюйте виріб, якщо він пошкоджений або має дефекти.

1. Процес встановлення



1. Покладіть двері на горизонтальну поверхню так, щоб скло відкривалося вгору, та відкрийте упаковку.
2. Щоб змінити напрямок відкривання дверей, змініть розташування горизонтальної частини дверної коробки: викрутіть 4 гвинти та встановіть її з протилежного боку дверей (рис. 1).
3. Зніміть пластикові накладки з петель, потім послабте болти та зніміть скло з дверної коробки (рис. 2).
4. Встановіть дверну коробку в стінний отвір за допомогою гвинтів (наприклад, 5×80 мм, не входять до комплекту) та ущільніть зазор вогнестійкою будівельною піною або мінеральною ватою.
5. Встановіть скло на місце, після чого затягніть болти петель (рис. 2).

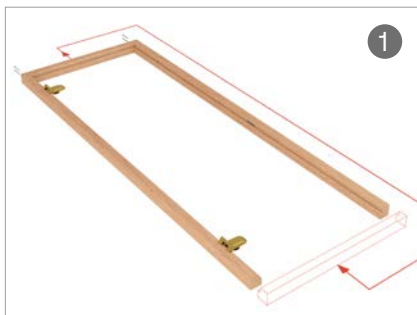

6. Переконайтеся, що скло вільно відкривається та закривається, а зазор між склом і дверною коробкою є рівномірним. За потреби відрегулюйте кріпильні гвинти дверної коробки або петлі.
7. Встановіть ручку (див. рисунок «Встановлення ручки»).
8. Відрегулюйте роликовий фіксатор так, щоб двері легко відкривалися, а скло не фіксувалося надто щільно (рис. 3).
9. Встановіть пластикові накладки на петлі та дерев'яні заглушки на гвинти дверної коробки.
10. Встановіть дверні листви (не входять до комплекту).


РЕГУЛЮВАННЯ ПЕТЕЛЬ

1. Максимальний діапазон регулювання становить 5 мм. Для регулювання петель вам знадобляться шестигранні ключі 3 мм і 5 мм (не входять до комплекту).
2. Зніміть пластикові накладки з петель (1).
3. Послабте кріпильні гвинти (2) на один оберт (не знімайте скло).

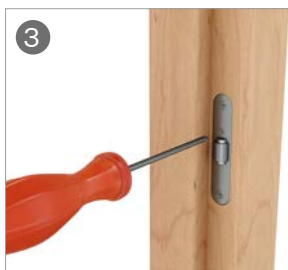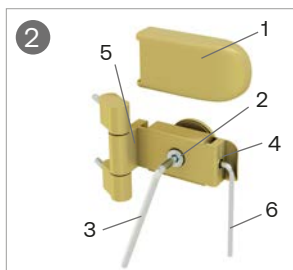



4. Щоб перемістити скло вліво або вправо, поверніть гвинти (4 і 5) у потрібному напрямку. Якщо один гвинт повертається проти годинникової стрілки, інший необхідно повертати за годинниковою стрілкою.

ВСТАНОВЛЕННЯ РУЧКИ

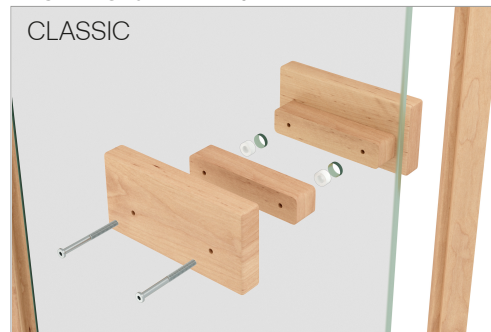

Після завершення регулювання переконайтеся, що обидва гвинти надійно затягнуті.

5. Затягніть кріпильні гвинти (2).

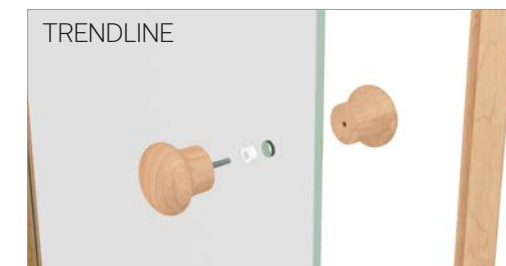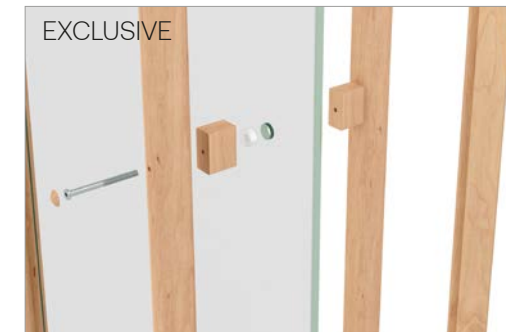

ПОВЕДЬТЕСЯ З ДВЕРИМА ОБЕРЕЖНО!

Загартоване скло може розсипатися на дрібні уламки, якщо його кути або краї вдаряться об тверду поверхню.

2. Догляд за дверима

- Перед початком користування сауною рекомендуємо обробити дерев'яні поверхні дверей спеціальним засобом для захисту деревини в сауні.
- Регулярно перевіряйте стан кріплень петель і роликового фіксатора. За потреби затягніть болти петель або відрегулюйте фіксатор.

- Уникайте надмірної вологості та постійного потрапляння води на дверну коробку.
- Регулярно очищуйте скло дверей засобом для миття скла. Не використовуйте абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити поверхню скла.