

Інструкція по підключенню парогенератора Нордман АТ4D




Шаг 1

Контактор парогенератора 380В

L₁ L₂ L₃

Силовая линия
380 В от
электрощитка

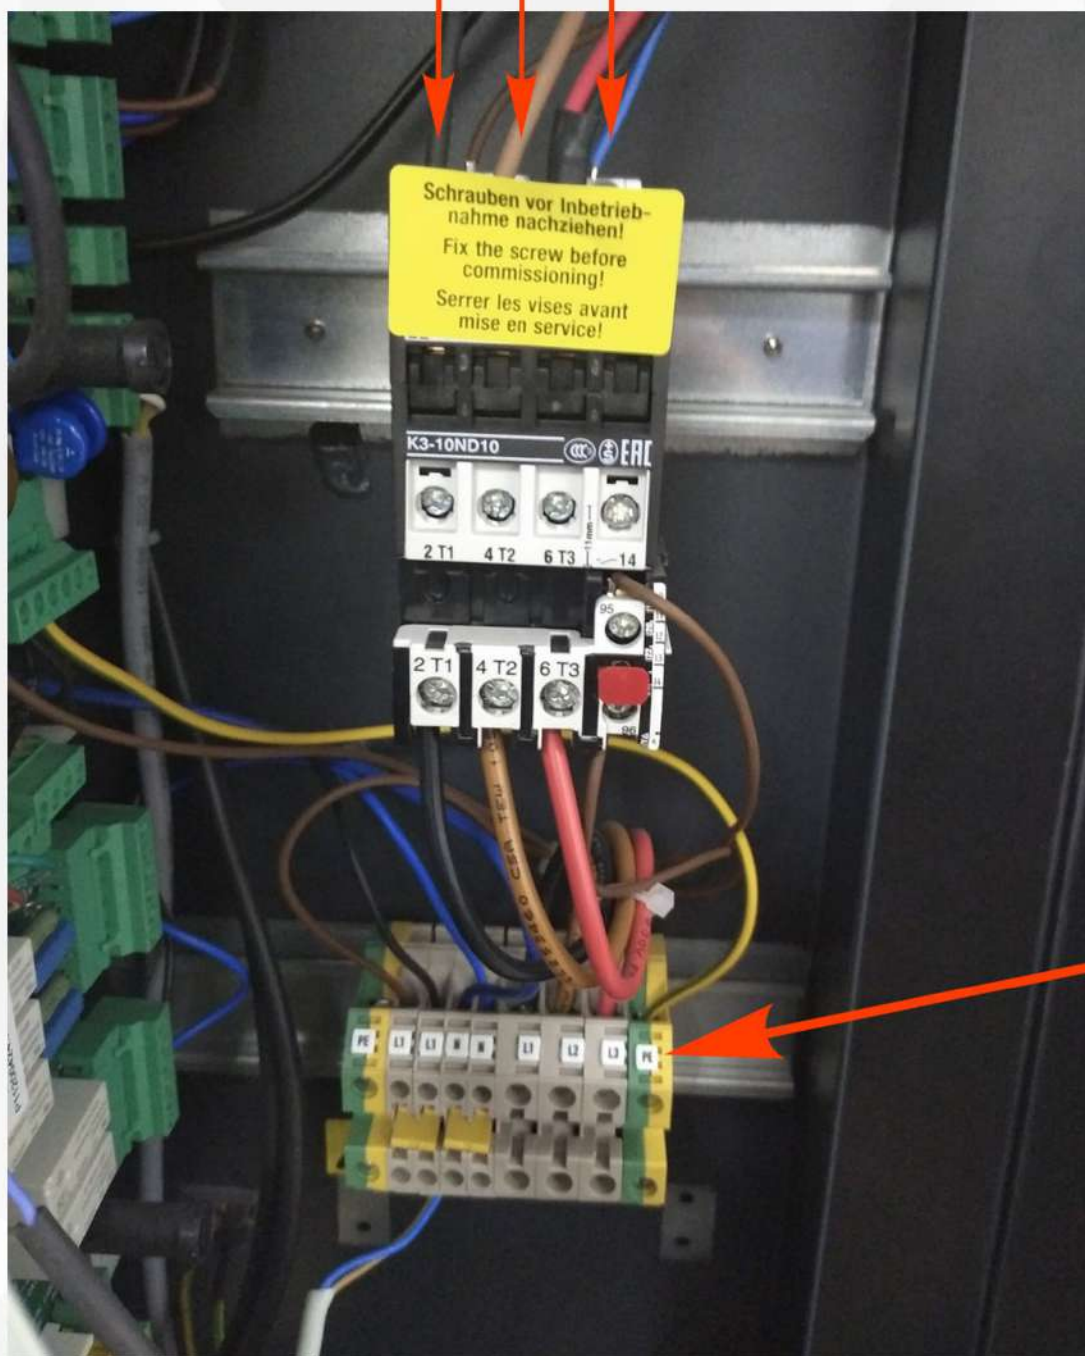


Земля

Шаг 2


Датчик температуры

Переключатель
(если не установлен выключатель предельной температуры)

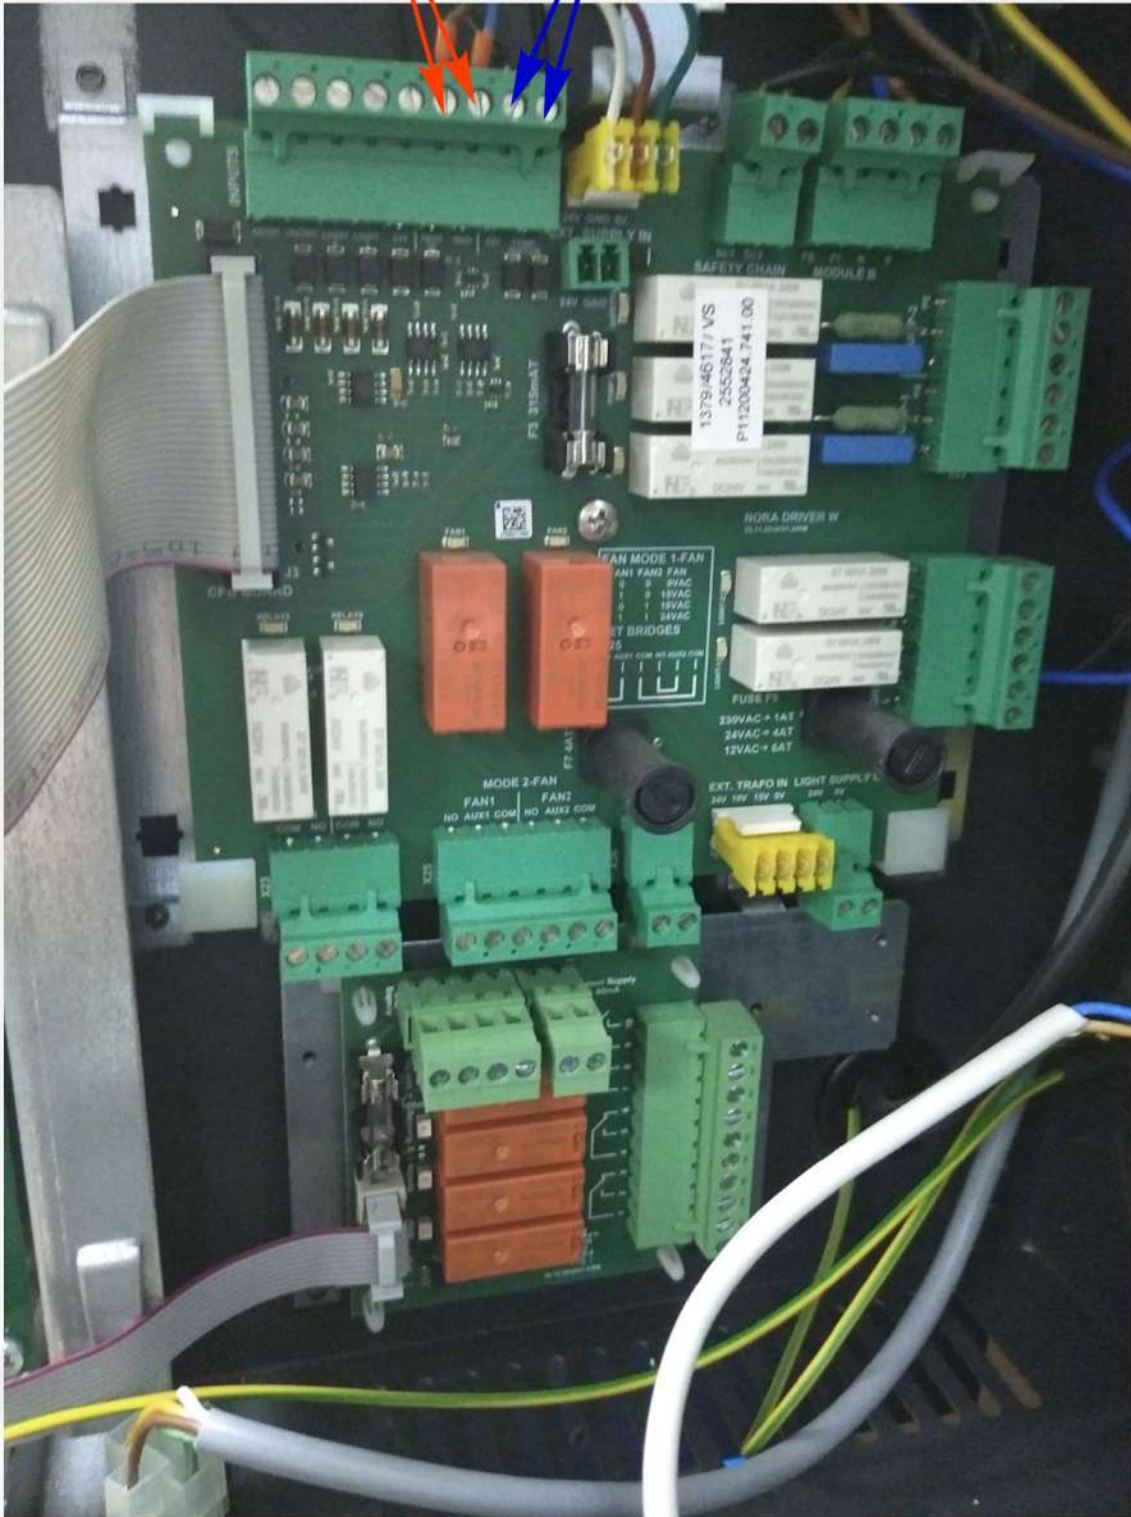

Шаг 3

Подключение света

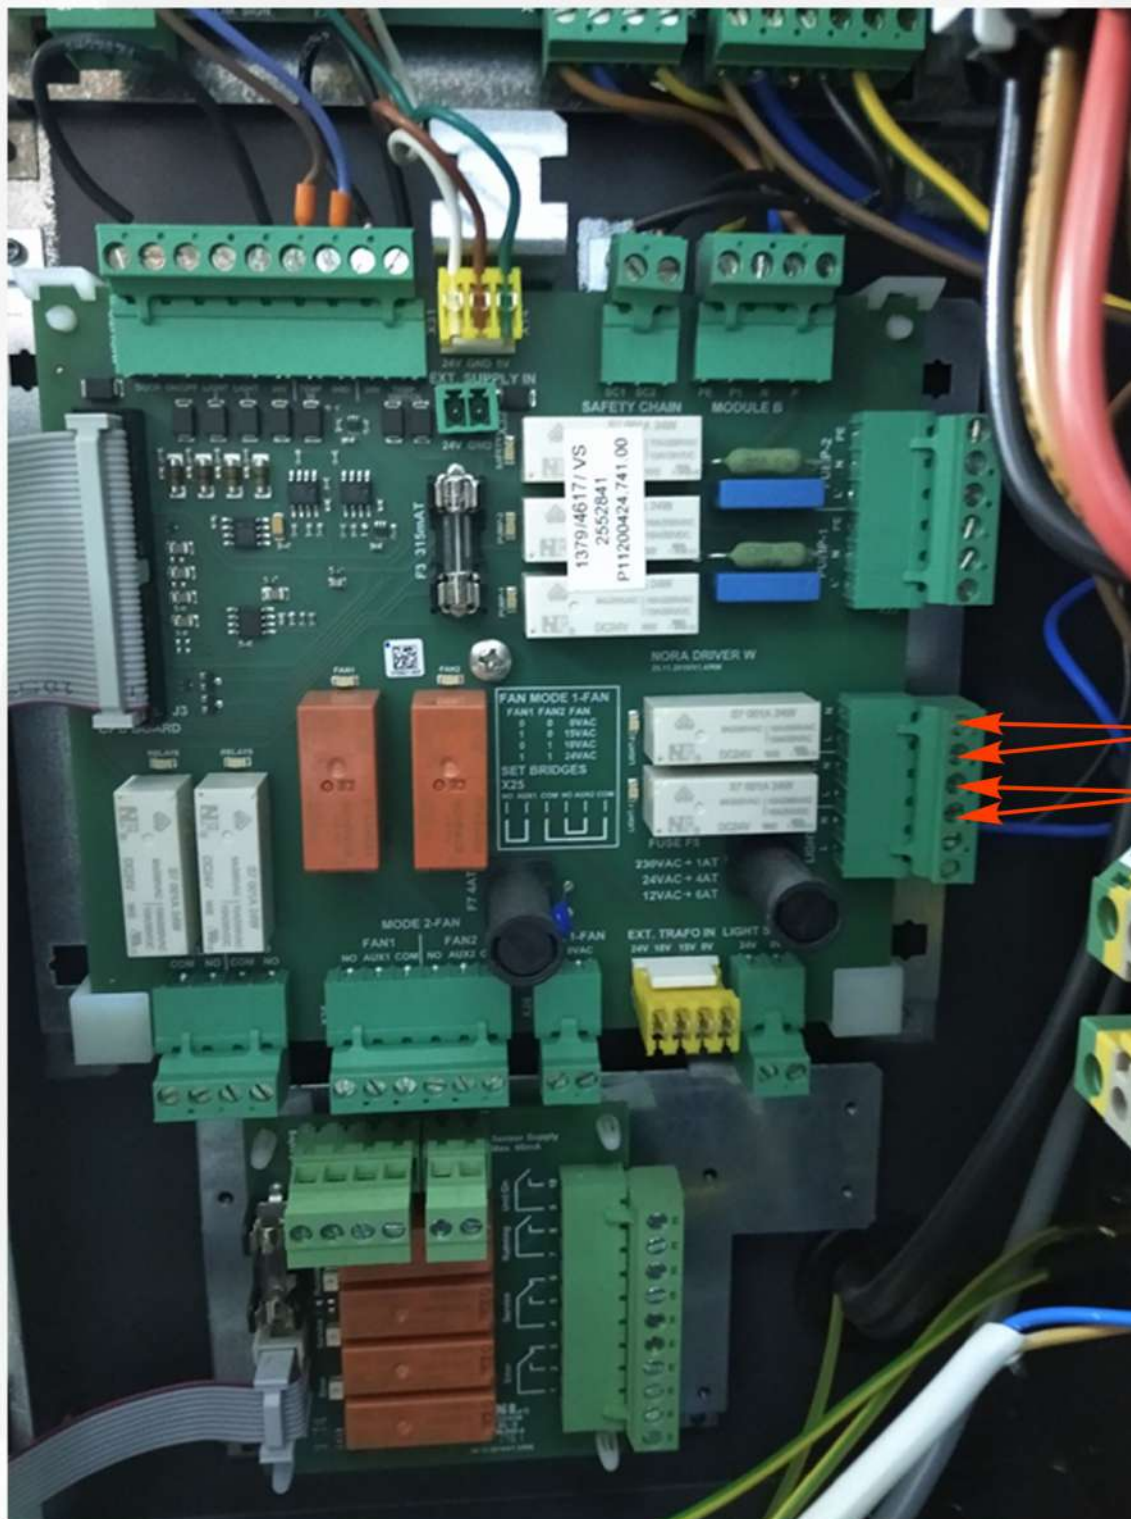


Первый контур света

Второй контур света

Шаг 4

Подключение аромостанции №1

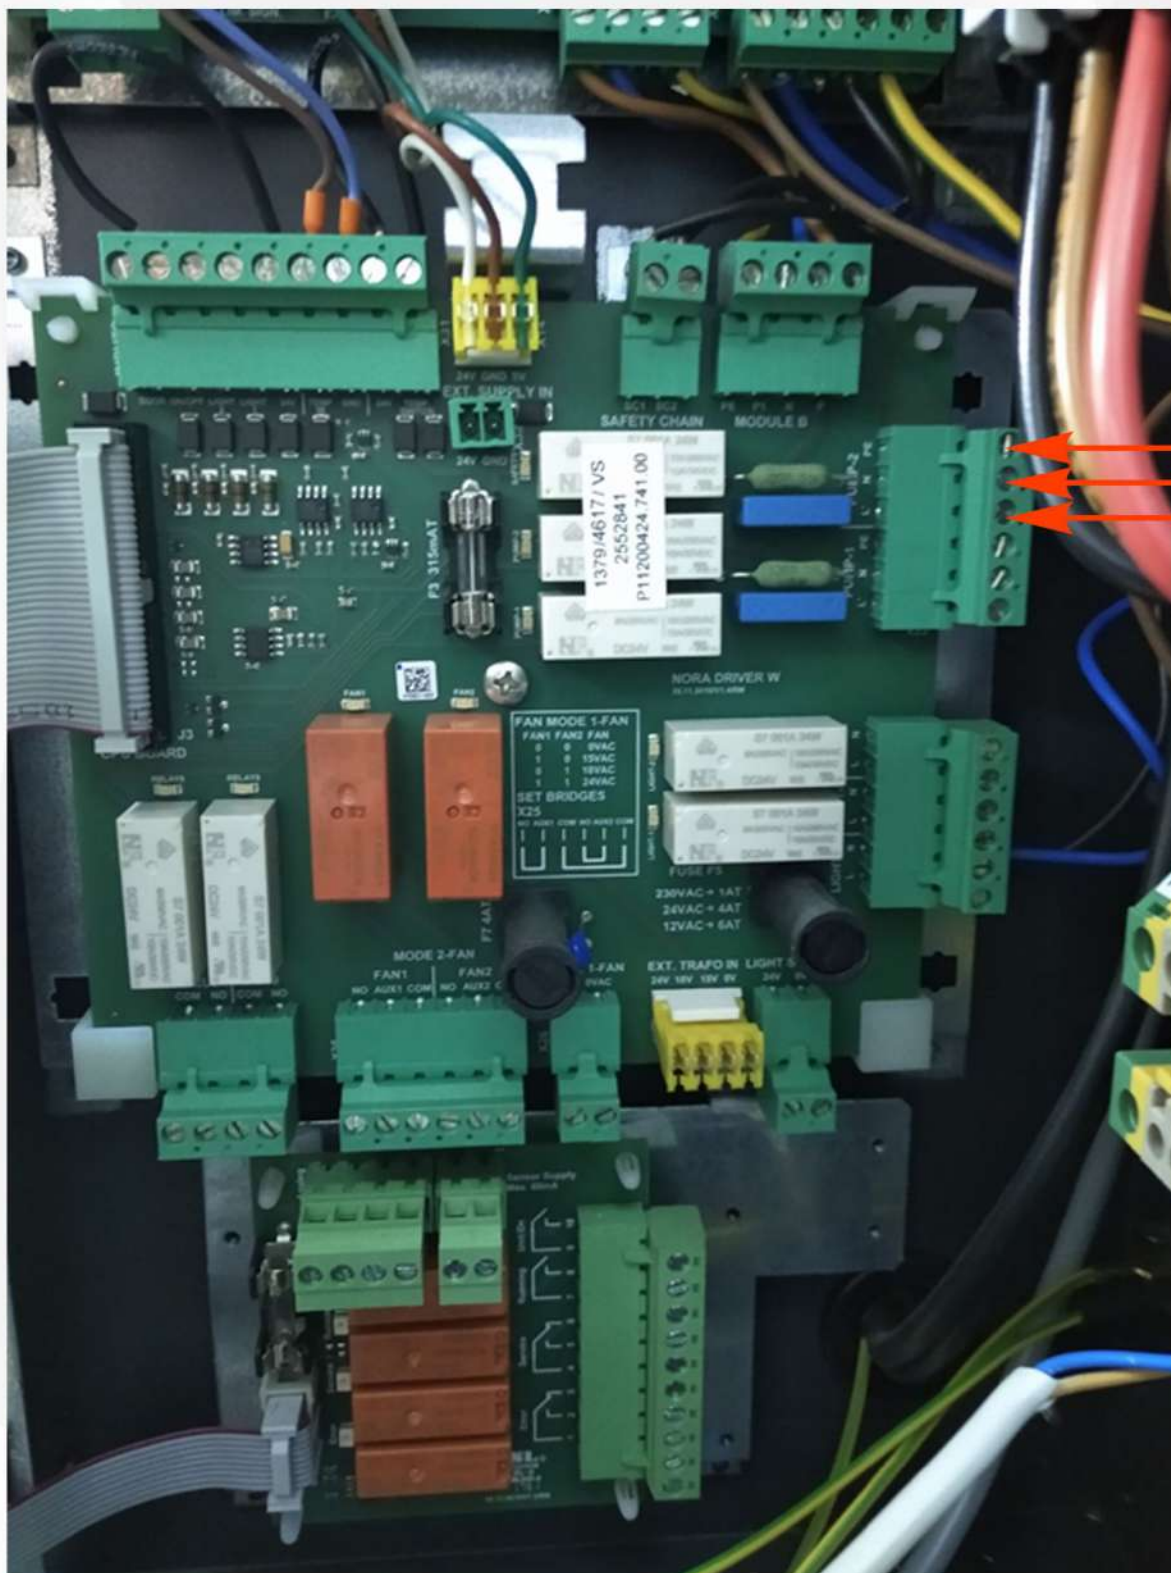


Земля

N

L

Шаг 5

Подключение аромостанции №2

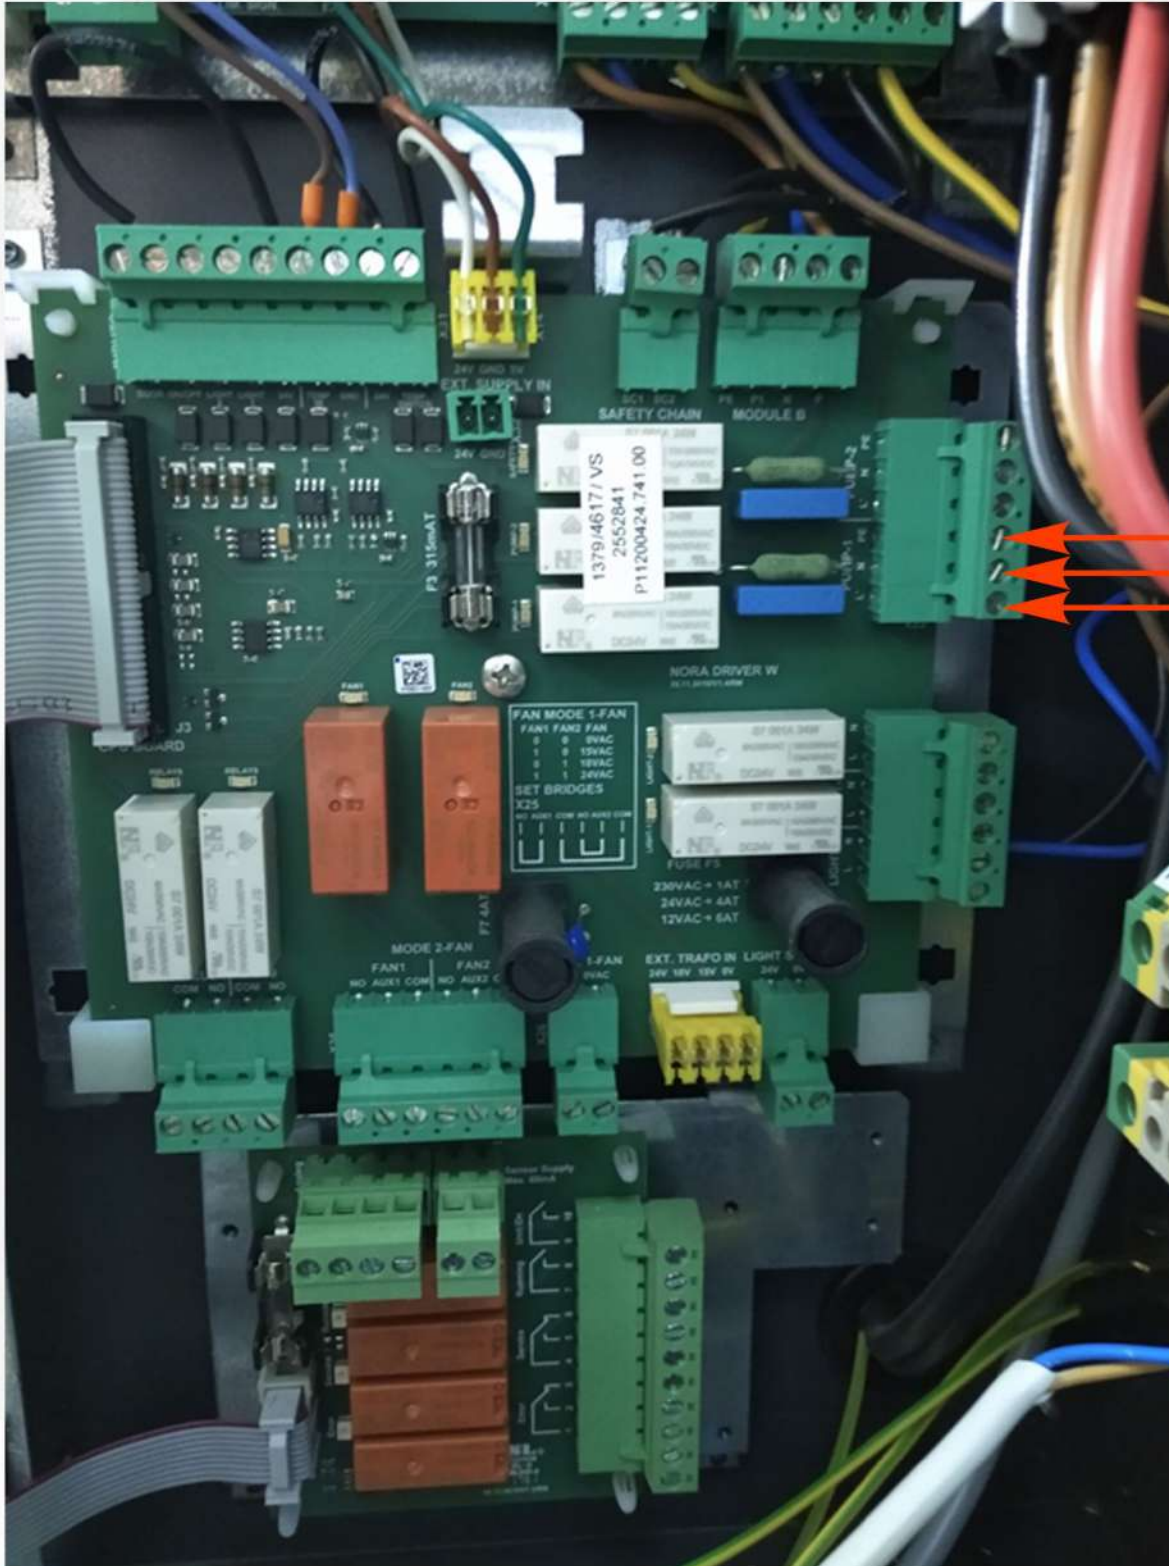


Земля
N
L

Шаг 6

Выбор и настройка датчика

- Входной сигнал от **аналогового датчика температуры** (КТУ, РТ100, РТ-1000), подключенного к печатной плате паровой бани.

Выберите позицию **“Sensor”** в меню настроек паровой бани, затем нажмите кнопку **<Set>**.

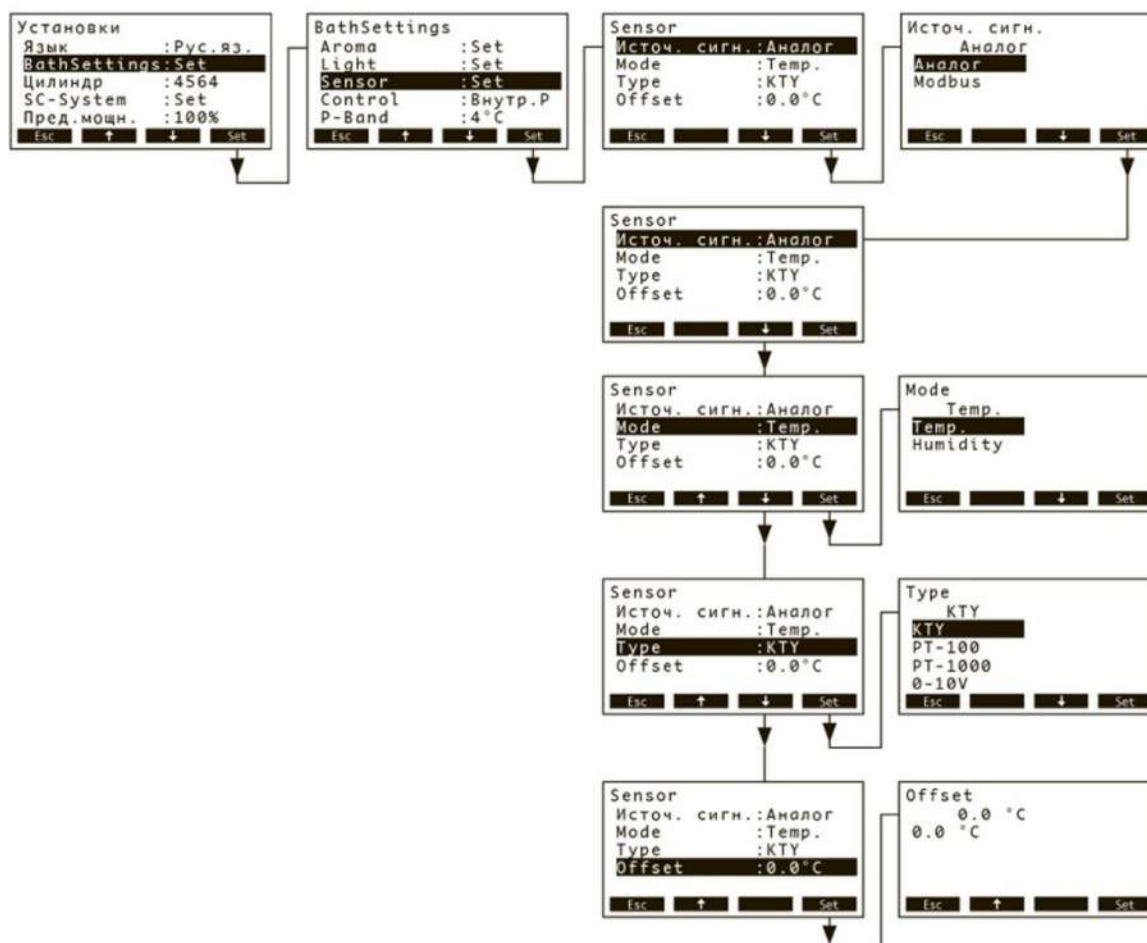

Настройте параметры в подменю “Sensor” следующим образом:

- **“Источ. сигн.”:** **“Аналог”**
- **“Mode”:** **“Temp.”**
- **“Type”:** **“КТУ”, “РТ-100”** или **“РТ-1000”**
- **“Offset”:** Смещение показаний выбранного датчика относительно значения температуры, измеренного в кабине паровой бани при помощи образцового прибора (рабочая настройка: 0,0 °C, возможности выбора: - 5 °C...5 °C)